

Garantía limitada por un año

Para obtener información e instrucciones detalladas sobre la garantía, visita:

<http://www.jamaudio.com/products/customer-support/warranty-1yr>

Para obtener servicio de tu producto Jam en garantía, comunícate con un representante de relaciones con el consumidor por teléfono llamando al 1-888-802-0040 o por correo electrónico escribiendo a cservice@jamaudio.com para obtener ayuda. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto. Los representantes están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora estándar del este de los Estados Unidos.

Jam is trademark of HMDX.

©2013-2014 Jam. All Rights Reserved.

IB-HXP530B



**TÓMESE UN MOMENTO AHORA PARA
REGISTRAR SU PRODUCTO EN:**

www.jamaudio.com

Su valioso aporte nos ayudará a crear
productos aún mejores en el futuro.

**GUÍA DEL USUARIO E INFORMACIÓN DE GARANTÍA DEL PARLANTE
PARA DUCHA Y DEL TELÉFONO CON ALTAVOZ**

Gracias por difundir la marca Jam y comprar el parlante para ducha inalámbrico Jam Splash de HMDX. Asegúrese de consultar la línea completa de productos JAM en nuestro sitio web: www.jamaudio.com. ¡Donde hay un Jam hay una fiesta!

Contenido del paquete



Jam Splash



Soporte



USB Cord



3 ventosas



Cordón para colgar y pasador para cabezal de ducha



2 sujetadores



User Manual

Cómo cargar la unidad

Asegúrese de sacar el producto del soporte; se cargará completamente en aproximadamente 3 horas. Se puede cargar conectando el cable Micro USB (incluido) al puerto USB en una computadora o conectando el adaptador de CA a una entrada USB (no se incluye).

NOTA: la batería durará hasta 8 horas cuando se conecta de forma inalámbrica.

Indicadores

Indicador de batería	Estado
Luz AZUL oscilante	Cargando
Luz AZUL parpadeando lentamente	Batería baja




Indicador de Bluetooth®	Estado
Luz AZUL parpadeando rápidamente	Modo de emparejamiento
Luz AZUL fija	Emparejado



NOTA: cuando la unidad esté completamente cargada, la luz indicadora AZUL estará fija.

Controles

1. Puerto de carga
2. Indicador de Bluetooth®
3. Bajar volumen
4. Retroceder pista
5. Reproducción/Pausa
6. Subir volumen
7. Avanzar pista
8. Indicador de estado de la batería
9. Botón de encendido/apagado

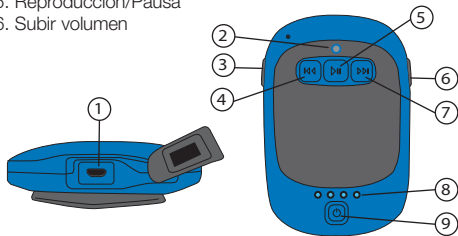

Emparejamiento del parlante Jam Splash

Para escuchar música a través de una conexión inalámbrica Bluetooth®, debe emparejar su dispositivo con la unidad Jam Splash:

1. Asegúrese de que el dispositivo acepte tecnología Bluetooth®.
2. Presione sin soltar el botón de encendido/apagado durante 5 segundos; el indicador comenzará a parpadear.
3. Siga las instrucciones de su dispositivo para emparejar la unidad.
4. Empareje su dispositivo seleccionando JAM Splash en las listas de Bluetooth® de su dispositivo o seleccionando YES (sí).
5. Presione el botón de reproducción en su dispositivo y use los controles de la unidad para establecer el volumen deseado.

NOTA:

- Una vez que haya emparejado su dispositivo correctamente, es posible que no sea necesario repetir los pasos anteriores.
- Cuando empareje este dispositivo con una computadora, consulte al fabricante de su computadora sobre las instrucciones de emparejamiento con dispositivos Bluetooth® y/o sobre los últimos controladores para Bluetooth®.

- Mantenga todos los dispositivos que no sean resistentes al agua (teléfonos, reproductores de mp3, etc.) en un lugar seco lejos del agua.
- No se necesita un código de emparejamiento.

NOTA: el dispositivo Jam Splash se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad.

Teléfono con altavoz incorporado

La unidad Jam Splash está equipada con un teléfono con altavoz incorporado para hablar fácilmente con las manos libres:

1. Asegúrese de que la unidad Jam Splash esté correctamente emparejada con su dispositivo.
2. Para responder o finalizar una llamada, simplemente presione cualquier botón cuando escuche un tono de llamada.
3. Para rechazar una llamada entrante, presione cualquier botón sin soltarlo (5 segundos).

NOTA: cuando se detecte una llamada entrante, la unidad Splash interrumpirá la música y se escuchará un tono de llamada. Cuando la llamada termine, la reproducción de la música se reanudará automáticamente donde se interrumpió. Al realizar una llamada, utilice su teléfono para marcar y la unidad Splash entrará automáticamente en el modo manos libres.

Opciones de montaje

Barra de apoyo (Figura 1).

Simplemente saque la barra de apoyo completamente y la unidad Jam Splash se mantendrá en posición vertical. Esto es perfecto para llevar la unidad Splash a la playa o junto a la piscina.

Ventosa (Figura 2):

1. Coloque las 3 ventosas (incluidas) en las muescas que se encuentran en la parte posterior del soporte.

Fig. 1



Fig. 2



2. Deslice la unidad Jam Splash suavemente dentro del soporte.
3. Busque una superficie limpia y seca, y presione la unidad Jam Splash en su soporte a la pared o la puerta de vidrio de la ducha.

NOTA: para lograr un sello hermético, adhiera las ventosas a una superficie sólida y no porosa como superficies de vidrio, metal, cerámica lisa o madera lustrada. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la superficie de la ducha esté bien limpia y seca.

Cuélguela del cabezal de la ducha (Figura 3):

1. Pase un extremo del cordón por el orificio que está al costado del soporte y acople uno de los sujetadores de resorte al cordón insertándolo en el orificio del sujetador. Repita este proceso en el otro lado del soporte.



2. Levante el soporte por el cordón para determinar el centro. Asegure el pasador de goma para cabezal de ducha (incluido) a esta parte del cordón.
3. Inserte la unidad Jam Splash en el soporte y cuélguela del caño del cabezal de la ducha cerca de la superficie de la pared.

NOTA: para obtener mejores resultados, coloque una ventosa en la parte posterior del soporte y presione la unidad contra la superficie.

NOTA: este producto es resistente a las salpicaduras, no es impermeable. Nunca sumerja la unidad Jam Splash en agua o en cualquier otro líquido.

Mantenimiento

Use solamente un paño suave y seco para limpiar el exterior de la unidad. NUNCA use líquidos ni limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.

Descargo de responsabilidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia

perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de otro circuito donde no esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por HMDX podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Cuando use un producto eléctrico, siempre se deben tener en cuenta algunas precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- **ADVERTENCIA:** no coloque los parlantes demasiado cerca de los oídos. Esto puede causar daño a los tímpanos, especialmente en niños pequeños.
- Utilice este producto solamente para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por HMDX.
- HMDX no es responsable de ningún daño causado al iPod/reproductor de MP3 ni a cualquier otro dispositivo.
- No coloque ni guarde el producto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

- No está diseñado para ser usado por niños. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.
- Nunca ponga en funcionamiento este producto si el cable, el enchufe, el hilo o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo únicamente sobre superficies secas. No lo coloque sobre una superficie mojada con agua o solventes de limpieza.